



## **ACCESSORI PER BANDE MAGNETICHE**

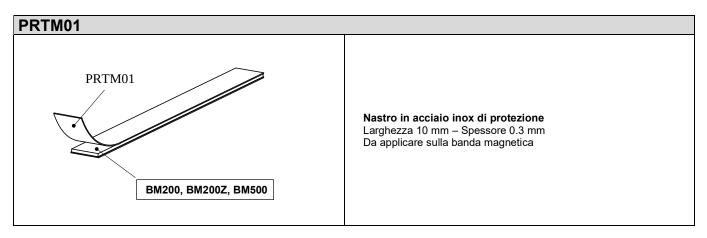

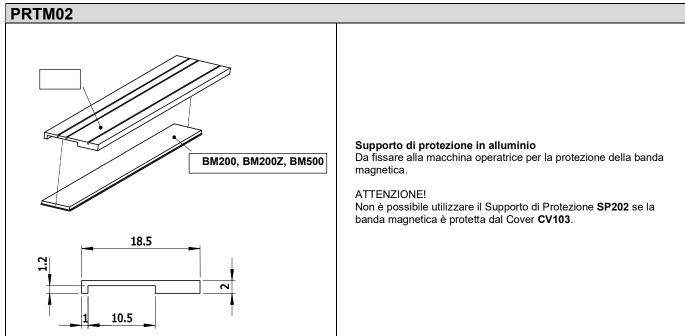

## FISSAGGIO E MANIPOLAZIONE

- Sgrassare la superficie di incollaggio con alcool ed asciugarla accuratamente. Stendere il nastro di plastoferrite allineato con la testina mantenendo la parte magnetica rivolta verso il sensore.
- 2. 3. Applicare sopra la plastoferrite l'eventuale nastro protettivo.
- Il massimo dell'adesione si raggiungerà dopo 48 ore dall'incollaggio.
- 5.
- Evitare la vicinanza di fonti magnetiche al nastro di plastoferrite.

  Immagazzinare ed arrotolare il nastro mantenendo la plastoferrite verso l'esterno, per evitare tensionamenti.